

AUFBAU ANLEITUNG

VANYX Dachträger
MAN TGE / VW Crafter / Sprinter



MODULAR UND FLEXIBEL

Querstreben variabel montierbar



KOMPATIBEL MIT AIRLINE ZUBEHÖR

Für deine Ausrüstung



ROSTFREI UND LANGLEBIG

Anti-Rost-Beschichtung

INHALT

Diese Montageanleitung führt dich Schritt für Schritt durch die Montage deines VANYX Dachträgers. Für maximale Stabilität. Für deine Abenteuer.

01

Überblick über alle verfügbaren Dachträgermodelle und Fahrzeuglängen.

SEITE
01

02

INNEN MONTAGE

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage des Dachträgers von innen, Standardmäßig.

SEITE
02

03

AUSSEN MONTAGE

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage, wenn der Camper von innen schon ausgebaut ist, und innen nichts mehr verschraubt werden kann.

SEITE
17



FRAGEN?

Wir helfen dir gerne weiter.
info@vanyx.de



04

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Inspiration und Möglichkeiten für dein Abenteuer-Setup.

SEITE

28

05

PFLEGE UND WARTUNG

Wichtige Informationen zur Pflege, Sicherheit und regelmäßigen Kontrolle.


SEITE

30


UNSERE DACHTRÄGERMODELLE

Passgenau entwickelt für MAN TGE, VW Crafter und Mercedes-Benz Sprinter. Für ausgewählte Fahrzeuglängen die perfekte Lösung.


DACHTRÄGER 6.00 M – SPRINTER

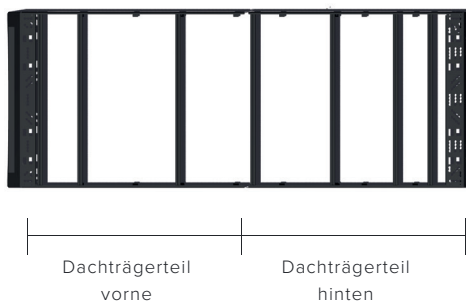


DACHTRÄGER 6.00 M – MAN TGE / VW CRAFTER

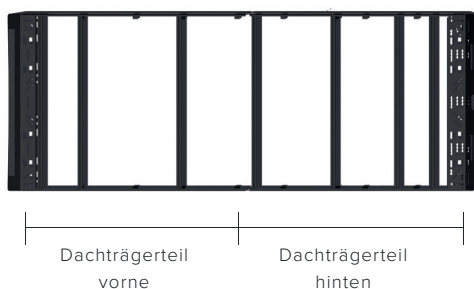


DACHTRÄGER 7.00 M – SPRINTER

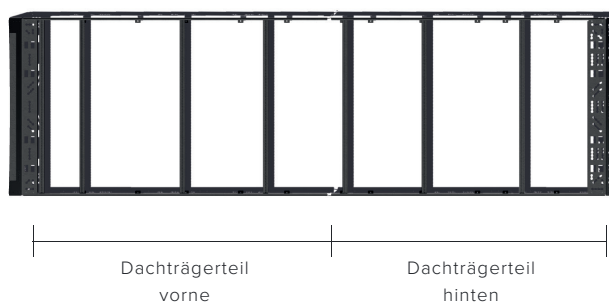

DACHTRÄGER 6.80 M – MAN TGE / VW CRAFTER

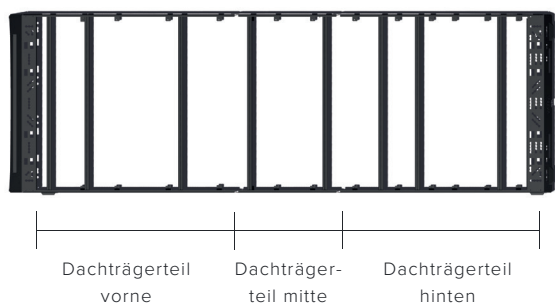

DACHTRÄGER 7.36 M – SPRINTER

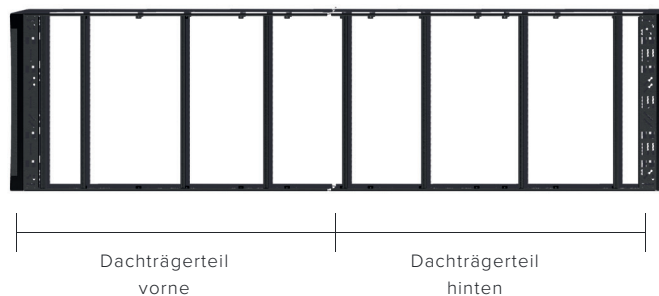




02

INNEN MONTAGE

Ist der Van noch nicht ausgebaut,
kann der Dachträger von innen verschraubt werden

INNEN MONTAGE

Diese Montageanleitung führt dich Schritt für Schritt durch die Montage deines VANYX Dachträgers. Für maximale Stabilität. Für deine Abenteuer.

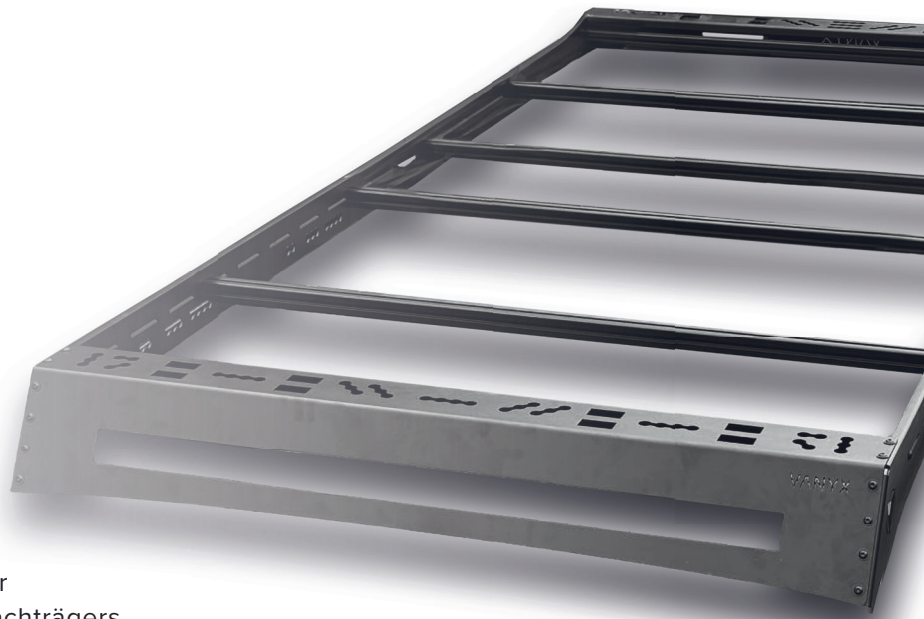

Schritte	MATERIALLISTE, DACHTRÄGERAUFBAU UND WERKZEUG	07
01	DACH FÜR MONTAGE VORBEREITEN	08
02	POSITIONIERUNG DER LÄNGSTRÄGER	09
03	VORMONTAGE DER LÄNGSTRÄGER	10
04	VERBINDUNG DER HAUPTELEMENTE	11
05	QUERSTREBEN ANBRINGEN	12
06	VORDER- UND HINTERTEILE BEFESTIGEN	13
07	ENDMONTAGE	14
08	KONSERVIERUNG	15



TIPP

Für einen sauberen Anbau empfehlen wir dir, diese Anleitung vor Beginn der Montage und vor dem Gebrauch aufmerksam durchzulesen!

MATERIALLISTE, DACHTRÄGERAUFBAU UND WERKZEUG

Bevor du mit der Montage beginnst, überprüfe bitte den vollständigen Lieferumfang und stelle sicher, dass alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind.


DACHTRÄGERTEILE

- Dachträgerteil vorne 1x
- Dachträgerteil linke Seite vorne 1x
- Dachträgerteil rechte Seite vorne 1x
- Dachträgerteil linke Seite mitte * 1x
- Dachträgerteil rechte Seite mitte * 1x
- Dachträgerteil hinten 1x
- Dachträgerteil linke Seite hinten 1x
- Dachträgerteil rechte Seite hinten 1x
- Querstreben 5-7x

WERKZEUG

- Inbusschlüssel Größe 5
- Schraubendreher
- Gabelringschlüssel Größe 13

DACHTRÄGER

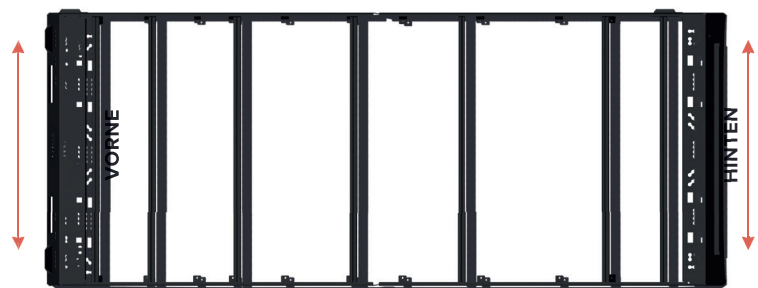

M8X20 SCHW. SCHRAUBEN (38-42 X)



M8X30 SCHW. SCHRAUBEN MIT DICHTSCHEIBE (16-24 X)



M8 SCHWARZE MUTTER (28 X)



M8 MUTTER SELBSTSICHERND (20 X)



M8 GR. DICHTSCHEIBE (16-24 X)



UNTERSETZSCHEIBE VERZINKT (16-24 X)



KONSERVIERUNGSWACHS (1 X)



SCHRAUBENSICHERUNG (1 X)



TIPP

Um dir die Montage zu erleichtern, sortiere vorher dein Werkzeug.

* Nur bei 6.80 m für MAN TGE / VW Crafter

SCHRITT 1

DACH FÜR MONTAGE VORBEREITEN


Reinige die Fläche der Kunststoffabdeckungen zunächst gründlich, um eine dichte Auflagefläche zu gewährleisten.

Anschließend die Abdeckungen vorsichtig mit einem Schraubendreher durchstechen.

BENÖTIGTES MATERIAL



Schraubendreher

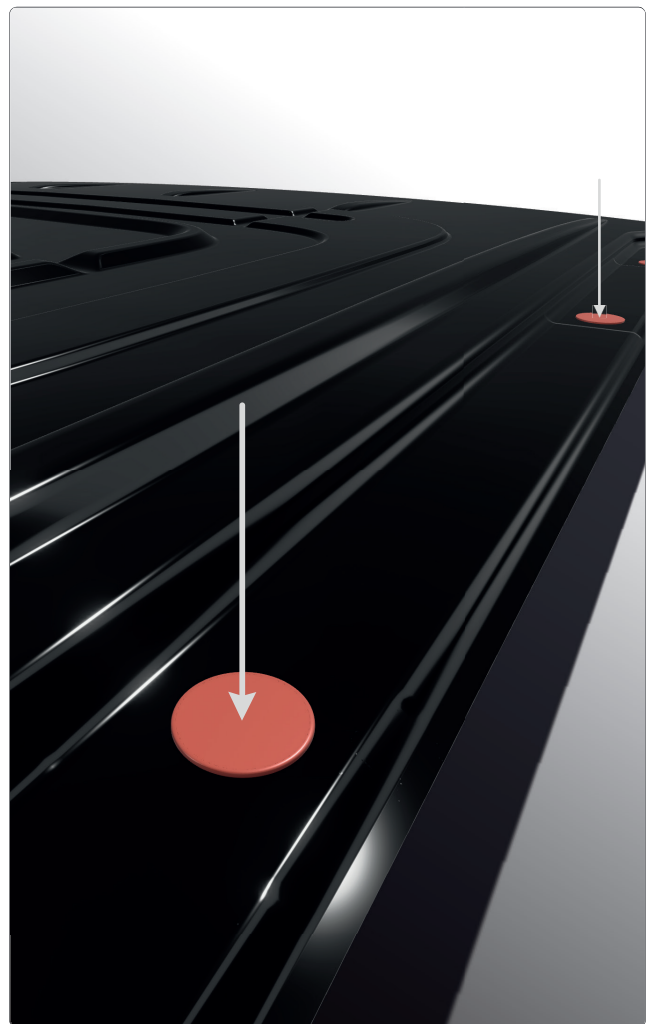

SCHRITT 2

POSITIONIERUNG DER LÄNGSTRÄGER

Lege die großen M8-Dichzscheiben auf die vorgesehenen Löcher im Fahrzeugdach.
Bereite anschließend die M8 x 30-Schrauben mit den kleinen Dichzscheiben vor.

Positioniere nun ein Dachträgerelement auf dem Fahrzeug bzw. auf den großen Dichtringen und richte es präzise an den Bohrungen aus.
Setze anschließend die Schraube mit der kleinen Dichscheibe von oben ein.

Wiederhole diesen Vorgang für alle Dachträger-Hauptelemente.

BENÖTIGTES MATERIAL



M8 Dichscheibe groß



M8x30 Schw. Schrauben mit Dichscheibe



Dachträgerteile

**TIPP**

Die Verbindungsstücke zum Fahrzeugdach müssen nach innen zeigen.
Die vorderen Elemente tragen das Logo an der Spitze, während die hinteren Dachträgerelemente zum Ende hin breiter werden.


SCHRITT 3

VORMONTAGE DER LÄNGSTRÄGER

Sind alle Schrauben in den vorgesehenen Löchern, wird von innen des Fahrzeuges die Unterlagscheibe M8 und danach die M8 selbstsichernde Mutter angesetzt. (siehe Abbildung)

**WICHTIG**


Die Schrauben noch nicht festziehen!

BENÖTIGTES MATERIAL

M8 Unterlagscheibe



M8 selbstsichernde Mutter

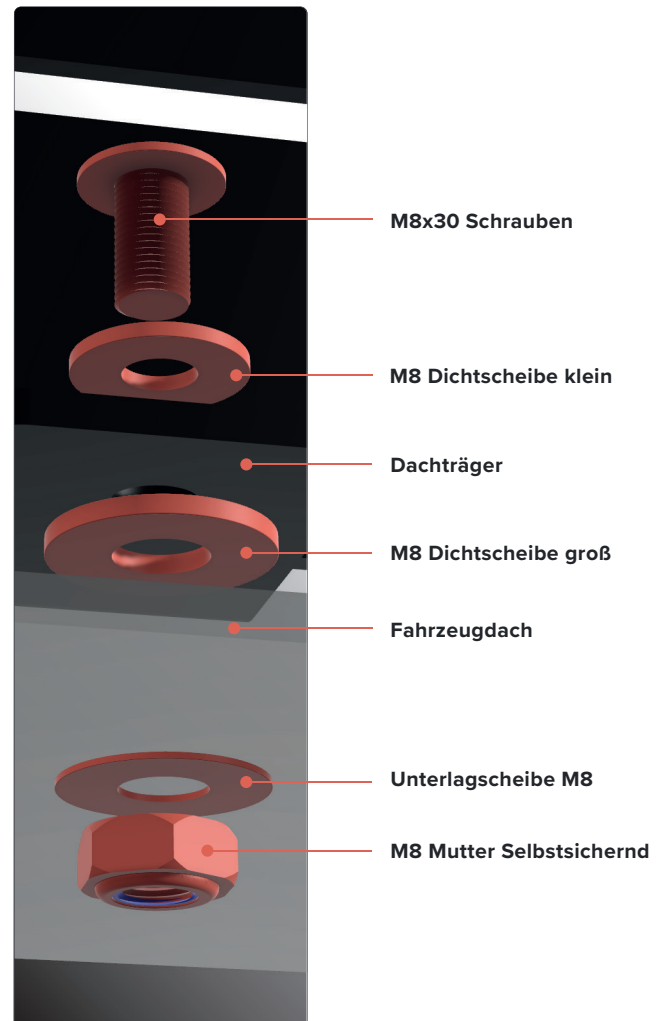

SCHRITT 4

VERBINDUNG DER HAUPTELEMENTE

Die Hauptelemente an den Verbindungsstücken montieren und die M8 x 20 - Schrauben einsetzen.

Schraubensicherung nach einstecken der Schrauben auftragen.

Nun die Schrauben und die schwarzen Muttern fest verschrauben.
(siehe Abbildung)



BENÖTIGTES MATERIAL



M8 x 20 - Schrauben



Schwarze Mutter M8



Schraubensicherung

SCHRITT 5

QUERSTREBEN ANBRINGEN

Die Querstreben, je nach geplanter Nutzung (z. B. Dachfenster, Dachterrasse, Solarpanels etc.) in der gewünschten Position anbringen. An die Längsnuten setzen und mit M8 x 20-Schrauben befestigen.

**WICHTIG**


Für eine garantierte geräuschlose Fahrt sollte eine Maximaldistanz von 80cm zwischen den Querstreben gewährleistet werden.

BENÖTIGTES MATERIAL

Querstreben



M8 x 20 - Schrauben

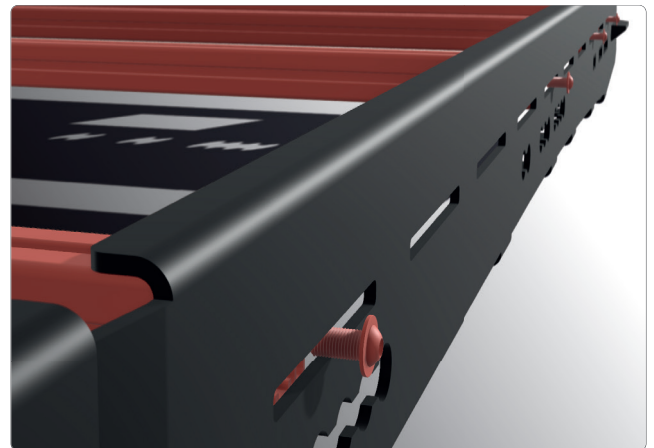**TIPP**

Wenn die Position der Querstreben endgültig ist und auch in Zukunft keine Änderung geplant ist, auch hier Schraubensicherung verwenden.

SCHRITT 6

BEFESTIGUNG FRONT- UND HECKELEMENT

Vorderes und hinteres Element des Dachträgers auflegen und ebenfalls mit M8 x 20 -Schrauben und Muttern verschrauben.

Wie in Schritt 4 Schraubensicherung nach einstecken der Schrauben auftragen.

BENÖTIGTES MATERIAL




M8 x 20 - Schrauben



Front- und Heckelement



Schraubensicherung

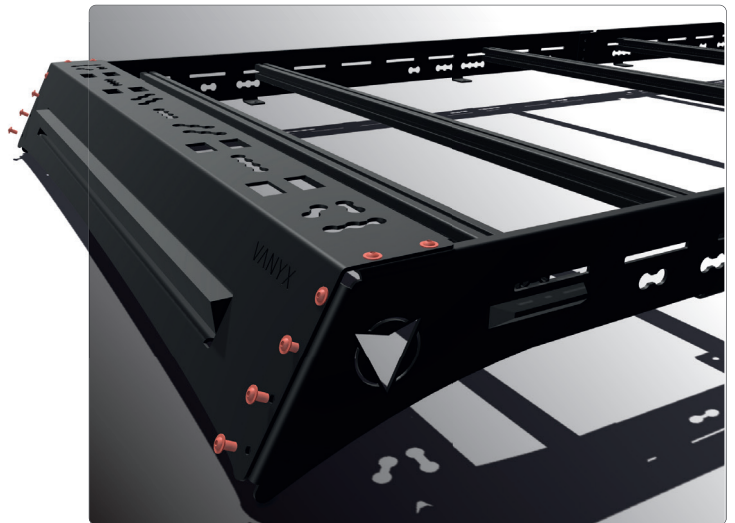**TIPP**

Du erkennst das Frontelement am Logo oben links, das Heckelement hat das Logo mittig platziert.

SCHRITT 7

ENDMONTAGE

Sobald alle Teile ausgerichtet und die Verbindungsstücke sowie das vordere und hintere Element montiert sind, können die M8 x 30 - Schrauben durch das Dach festgezogen werden.

**WICHTIG**

Schrauben nur handfest anziehen!
Zu starkes Anziehen kann die Gumdichtscheiben beschädigen oder zu stark verformen, dadurch ist keine sichere Abdichtung mehr gewährleistet. (siehe Abbildungen)

BENÖTIGTES MATERIAL

Inbussschlüssel Größe 5



Gabelringschlüssel Größe 13

**ZU LOCKER****GENAU RICHTIG****ZU FEST****Tipp**

Nach einem Jahr die Verschraubung kontrollieren und gegebenenfalls nochmal nachziehen.

SCHRITT 8

VERBINDUNG DER HAUPTELEMENTE


Es wird empfohlen, die Dachdurchführungen und Gummidichtscheiben mit Konservierungswachs zu behandeln, um sie langfristig vor Witterung zu schützen.

**WICHTIG**

Das Konservierungswachs sollte zwischen Dachträger und Fahrzeugdach gesprüht werden.

BENÖTIGTES MATERIAL

Konservierungswachs

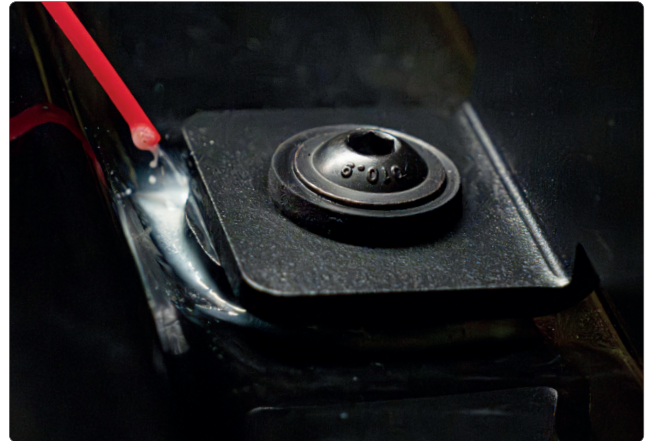

Wichtige Hinweise

- Der Dachträger kann bei Nässe rutschig sein!
- Verwenden Sie bei höherer Belastung ausschließlich Airline-Doppelfittinge.
- Beachten Sie stets die fahrzeugspezifische Dachlast sowie die Aufbaurichtlinien des Herstellers.
- Prüfen Sie alle Schrauben und Verbindungsteile regelmäßig auf festen Sitz.
- Sichern Sie transportierte Gegenstände sorgfältig.
- Verteilen Sie größere Lasten gleichmäßig auf dem Dachträger.

Allgemeine Warnung

Alle Produkte müssen sicher und ordnungsgemäß an Ihrem Fahrzeug montiert werden.

Eine fehlerhafte Befestigung kann im schlimmsten Fall zu einem Unfall, schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

Sie sind verantwortlich für:

- den sachgerechten Zusammenbau,
- die sichere Befestigung am Fahrzeug,
- sowie die regelmäßige Kontrolle auf Verschleiß, Lockerungen oder Beschädigungen.

Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Montage oder Nutzung beginnen.

Wenn Sie sich unsicher sind oder keine Erfahrung mit Installationsarbeiten haben, lassen Sie das Produkt bitte von qualifiziertem Fachpersonal montieren.

Bei Fragen zur Installation oder Verwendung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen weiter!



VANYX

03


AUSSEN MONTAGE

Ist der Van ausgebaut und kann
nur von außen verschraubt werden

VANYX

AUSSEN MONTAGE

Diese Montageanleitung führt dich Schritt für Schritt durch die Montage deines VANYX Dachträgers. Für maximale Stabilität. Für deine Abenteuer.

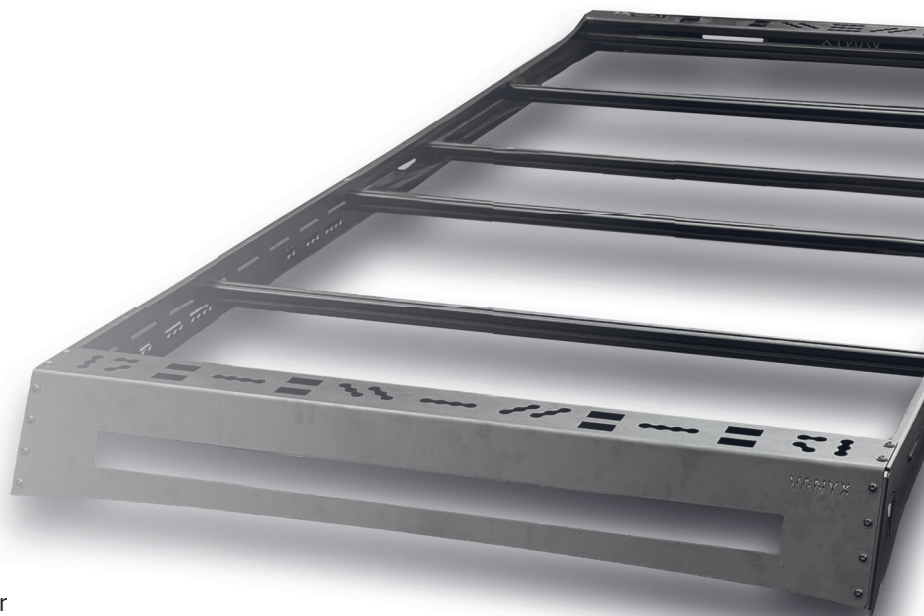

Schritte	MATERIALLISTE, DACHTRÄGERAUFBAU UND WERKZEUG	19
01	DACH FÜR MONTAGE VORBEREITEN	20
02	POSITIONIERUNG DER LÄNGSTRÄGER	21
03	VERBINDUNG DER HAUPTELEMENTE	22
04	QUERSTREBEN ANBRINGEN	23
05	VORDER- UND HINTERTEILE BEFESTIGEN	24
06	ENDMONTAGE	25
07	KONSERVIERUNG	26

**Tipp**

Für einen sauberen Anbau empfehlen wir dir, diese Anleitung vor Beginn der Montage und vor dem Gebrauch aufmerksam durchzulesen!

MATERIALLISTE, DACHTRÄGERAUFBAU UND WERKZEUG

Bevor du mit der Montage beginnst, überprüfe bitte den vollständigen Lieferumfang und stelle sicher, dass alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind.

DACHTRÄGERTEILE

- Dachträger teil vorne 1x
- Dachträger teil linke Seite vorne 1x
- Dachträger teil rechte Seite vorne 1x
- Dachträger teil linke Seite mitte * 1x
- Dachträger teil rechte Seite mitte * 1x
- Dachträger teil hinten 1x
- Dachträger teil linke Seite hinten 1x
- Dachträger teil rechte Seite hinten 1x
- Querstreben 5-7x

WERKZEUG

- Inbusschlüssel Größe 5
- Schraubendreher
- Gabelringschlüssel Größe 13
- Akkuschauber mit 11 mm Bohrer
- Nietzange für Einnietmuttern M8

DACHTRÄGER



**M8X20 SCHW.
SCHRAUBEN
(38-42 X)**



**M8X30 SCHW.
SCHRAUBEN MIT
DICHTSCHEIBE
(16-24 X)**



**M8 SCHWARZE
MUTTER (28 X)**



**EINNIETMUTTER
(16-24 X)**



**M8 GR.
DICHTSCHEIBE
(16-24 X)**



**GRUNDIERUNGS-
LACK (1 X)**



**KONSERVIE-
RUNGSWACHS
(1 X)**



SCHRAUBENSICHERUNG (1 X)



Tipp

Um dir die Montage zu erleichtern, sortiere vorher dein Werkzeug.

* Nur bei 6,80 m für MAN TGE / VW Crafter

SCHRITT 1

DACH FÜR MONTAGE VORBEREITEN

Reinige die Fläche der Kunststoffabdeckungen zunächst gründlich, um eine dichte Auflagefläche zu gewährleisten. Anschließend die Abdeckungen vorsichtig mit einem Schraubendreher durchstechen.

Mit dem Akkuschrauber durch die Kunststoffabdeckung das originalloch auf 11mm aufbohren. Dann mit Grundierungslack blankes Metal versiegeln.

Einnietmutter M8 von oben einsetzen und vernieten.

BENÖTIGTES MATERIAL




Schraubendreher



Akkuschrauber



Einnietzange

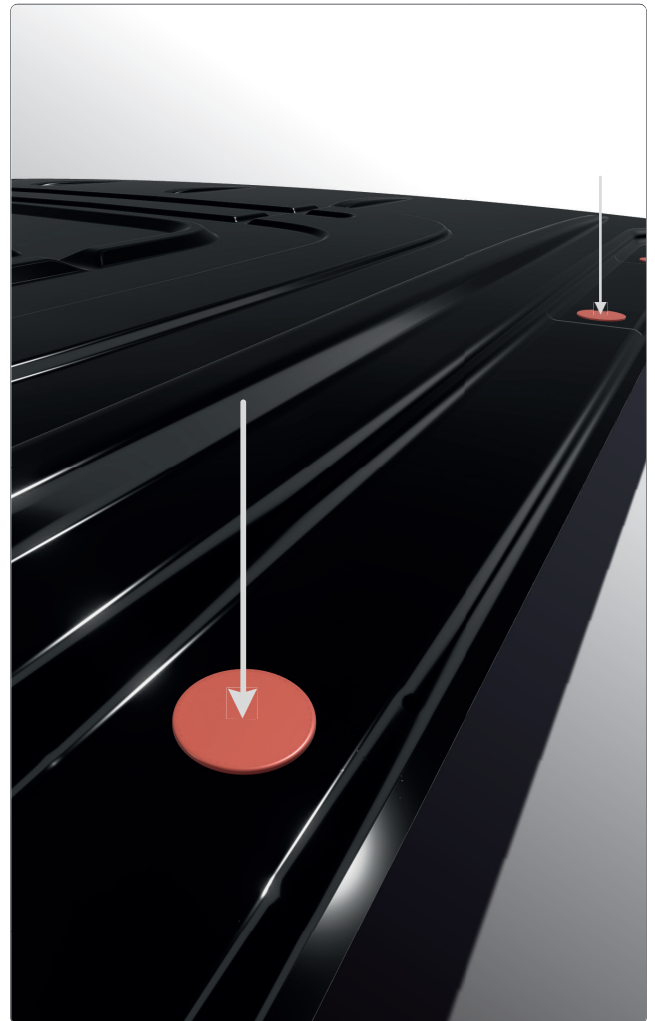

SCHRITT 2

POSITIONIERUNG DER LÄNGSTRÄGER

Lege die großen M8-Dichscheiben auf die vorgesehenen Löcher im Fahrzeugdach.
Bereite anschließend die M8 x 30 -Schrauben mit den kleinen Dichscheiben vor.

Positioniere nun ein Dachträgerelement auf dem Fahrzeug bzw. auf den großen Dichtringen und richte es präzise an den Bohrungen aus.
Setze anschließend die Schraube mit der kleinen Dichscheibe von oben ein.

Wiederhole diesen Vorgang für alle Dachträger-Hauptelemente.

BENÖTIGTES MATERIAL



M8 Dichscheibe groß



M8 x 30 Schw. Schrauben mit Dichscheibe



Dachträgerteile

**WICHTIG**

Die Schrauben noch nicht festziehen!

**TIPP**

Die Verbindungsstücke zum Fahrzeugdach müssen nach innen zeigen.
Die vorderen Elemente tragen das Logo an der Spitze, während die hinteren Dachträgerelemente zum Ende hin breiter werden.

SCHRITT 4

VERBINDUNG DER HAUPTELEMENTE

Die Hauptelemente an den Verbindungsstücken montieren und die M8 x 20 - Schrauben einsetzen.

Schraubensicherung nach einstecken der Schrauben auftragen.

Nun die Schrauben und die schwarzen Muttern fest verschrauben.
(siehe Abbildung)

BENÖTIGTES MATERIAL



M8 x 20 - Schrauben



Schwarze Mutter M8



Schraubensicherung



SCHRITT 5

QUERSTREBEN ANBRINGEN

Die Querstreben, je nach geplanter Nutzung (z. B. Dachfenster, Dachterrasse, Solarpanels etc.) in der gewünschten Position anbringen. An die Längsnuten setzen und mit M8 x 20 - Schrauben befestigen.

**WICHTIG**


Für eine garantierte geräuschlose Fahrt sollte eine Maximaldistanz von 80cm zwischen den Querstreben gewährleistet werden.

BENÖTIGTES MATERIAL

Querstreben



M8 x 20 - Schrauben

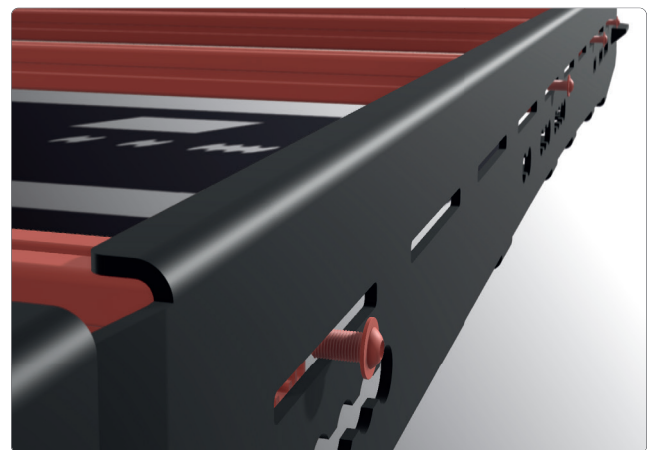**TIPP**


Wenn die Position der Querstreben entgültig ist und auch in Zukunft keine Änderung geplant ist, auch hier Schraubensicherung verwenden.

SCHRITT 6

BEFESTIGUNG FRONT- UND HECKELEMENT

Vorderes und hinteres Element des Dachträgers auflegen und ebenfalls mit M8 x 20 - Schrauben und Muttern verschrauben.

Wie in Schritt 4 Schraubensicherung nach einstecken der Schrauben auftragen.

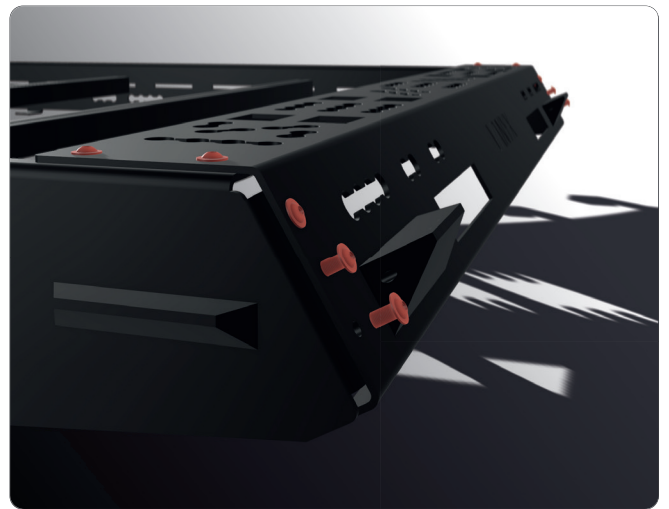

BENÖTIGTES MATERIAL




M8 x 20 - Schrauben



Front- und Heckelement



Schraubensicherung

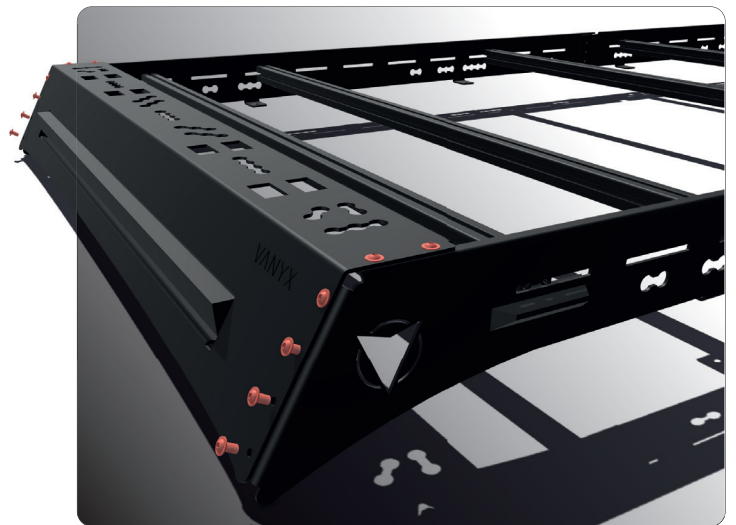**TIPP**

Du erkennst das Frontelement am Logo oben links, das Heckelement hat das Logo mittig platziert.

SCHRITT 7

ENDMONTAGE

Sobald alle Teile ausgerichtet und die Verbindungsstücke sowie das vordere und hintere Element montiert sind, können die M8 x 30-Schrauben durch das Dach festgezogen werden.

**WICHTIG**

Schrauben nur handfest anziehen!

Zu starkes Anziehen kann die Gumdichtscheiben beschädigen oder zu stark verformen, dadurch ist keine sichere Abdichtung mehr gewährleistet. (siehe Abbildungen)

BENÖTIGTES MATERIAL

Inbussschlüssel Größe 5



Gabelringschlüssel Größe 13

**TIPP**

Nach einem Jahr die Verschraubung kontrollieren und gegebenenfalls nochmal nachziehen.

SCHRITT 8

VERBINDUNG DER HAUPTELEMENTE


Es wird empfohlen, die Dachdurchführungen und Gummidichtscheiben mit Konservierungswachs zu behandeln, um sie langfristig vor Witterung zu schützen.

**WICHTIG**

Das Konservierungswachs sollte zwischen Dachträger und Fahrzeugdach gesprüht werden.

BENÖTIGTES MATERIAL

Konservierungswachs

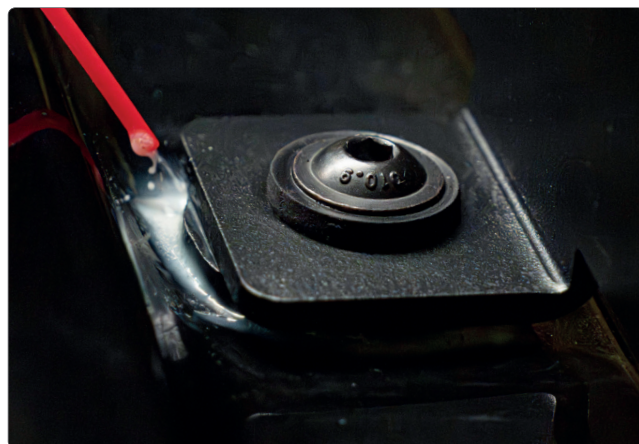

Wichtige Hinweise

- Der Dachträger kann bei Nässe rutschig sein!
- Verwenden Sie bei höherer Belastung ausschließlich Airline-Doppelfittinge.
- Beachten Sie stets die fahrzeugspezifische Dachlast sowie die Aufbaurichtlinien des Herstellers.
- Prüfen Sie alle Schrauben und Verbindungsteile regelmäßig auf festen Sitz.
- Sichern Sie transportierte Gegenstände sorgfältig.
- Verteilen Sie größere Lasten gleichmäßig auf dem Dachträger.

Allgemeine Warnung

Alle Produkte müssen sicher und ordnungsgemäß an Ihrem Fahrzeug montiert werden.

Eine fehlerhafte Befestigung kann im schlimmsten Fall zu einem Unfall, schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

Sie sind verantwortlich für:

- den sachgerechten Zusammenbau,
- die sichere Befestigung am Fahrzeug,
- sowie die regelmäßige Kontrolle auf Verschleiß, Lockerungen oder Beschädigungen.

Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Montage oder Nutzung beginnen.

Wenn Sie sich unsicher sind oder keine Erfahrung mit Installationsarbeiten haben, lassen Sie das Produkt bitte von qualifiziertem Fachpersonal montieren.

Bei Fragen zur Installation oder Verwendung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen weiter!

04

EINSATZ- MÖGLICHKEITEN

Optionales Zusatzpaket

Zusatzlightbars und Rückfahrscheinwerfer kannst du bei uns inklusive erwerben. Sodass du Nachts sicher weiter kommst.





01 GEPÄCKKISTE

Mehr Platz für dein Equipment. Transportboxen, Kisten oder Taschen. Stabil und sicher verstaut.



02 DACHZELT

Sichere Befestigung für Dachzelte. Perfekt für spontane Übernachtungen und maximale Freiheit.




03 DACHTERASSE

Verwandle deinen Van in einen Lieblingsplatz mit Aussicht. Stabil genug für deine Auszeit.




04 SOLARPANNELN

Nutze die volle Kraft der Sonne. Ideal zur Montage von Solarpanels in jeder gewünschten Ausrichtung.

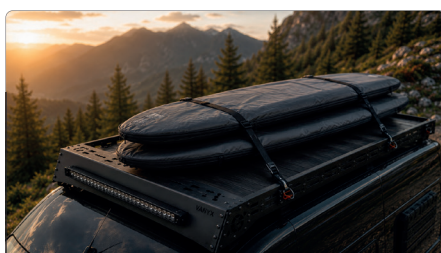

05 AIRLINE-ZUBEHÖR KOMPATIBEL

Für alles, was dich bewegt: Boards, Kajaks, Bikes und mehr – mit sicherem Halt unterwegs.

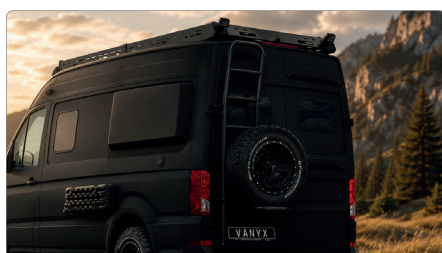

06 HECKLEITER MIT ERSATZREIFEN

Markisen, Vorzelte und weiteres Camping-Zubehör lassen sich problemlos montieren.

05

PFLEGE UND WARTUNG

Regelmäßige Pflege und Wartung sind entscheidend für die Langlebigkeit, Sicherheit und Funktion deines VANYX Dachträgers.



SALZ ENTFERNEN – REGELMÄSSIG REINIGEN

Um die Korrosionsbeständigkeit deines Dachträgers zu erhalten, sollte er regelmäßig, insbesondere nach Fahrten auf salznassen Straßen oder in Küstenregionen, gründlich mit klarem Wasser abgespült werden.

Entferne dabei Salz-, Schmutz- und Sandrückstände von allen Oberflächen und schwer zugänglichen Bereichen.



HINWEIS

Verwende keine aggressiven Chemikalien, Hochdruckreiniger oder harten Bürsten. Diese können die Oberfläche beschädigen.



SCHRAUBENKONTROLLE

Überprüfe mindestens alle sechs Monate sowie nach längeren Offroad-Einsätzen oder hoher Belastung den festen Sitz aller Schrauben und Verbindungselemente.

Ziehe gelockerte Schrauben bei Bedarf gemäß den Montagevorgaben nach.



ALLE 6 MONATE

Regelmäßige Kontrolle empfohlen.



NACH OFFROAD-TOUREN

Kontrolle nach intensiver Belastung.



NACH SALZEXPOSITION

Reinigung und Kontrolle nach Fahrten am Meer oder im Winter.



FÜR DEINE SICHERHEIT

Ein gut gewarteter Dachträger sorgt für maximale Sicherheit, Funktion und Lebensdauer, auf allen Wegen und bei jedem Abenteuer.



VANYX

VANYX Headquarter

Smart Adventure GmbH
Mahlberger Straße 2
77975 Ringsheim

Tel.	07822 7800 116
Web.	www.vanyx.io
Mail	mail@vanyx.io
IG	@vanyx.io