



VANYX

# ANBAU ANLEITUNG

VANYX Vorhänge Fahrerhaus  
MAN TGE und VW Crafter



## **ISOLIEREND & TEMPERATURREGULIEREND**

Schutz vor Hitze und Kälte



## **BLICKDICHT & PRIVAT**

Mehr Privatsphäre im Fahrzeug



## **PASSGENAU & EINFACH MONTIERT**

Schnelle Befestigung dank Magneten

# INHALT

Diese Montageanleitung führt dich Schritt für Schritt durch die Montage deiner VANYX Isoliervorhänge. Für maximale Isolation und Privatsphäre. Für deine Abenteuer.

|    |                                                                                                                                                                                        |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01 | <b>UNSERE VORHANGMODELLE</b><br>Überblick über alle verfügbaren Dachträgermodelle und Fahrzeuglängen.                                                                                  | SEITE<br>01 |
| 02 | <b>MONTAGE — FRONTSCHIEBE</b><br>Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage des Dachträgers von innen, Standardmäßig.                                                                   | SEITE<br>02 |
| 03 | <b>MONTAGE — FAHRER- UND BEIFAHRESEITE</b><br>Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage, wenn der Camper von innen schon ausgebaut ist, und innen nichts mehr verschraubt werden kann. | SEITE<br>15 |
| 04 | <b>PFLEGE</b><br>Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage, wenn der Camper von innen schon ausgebaut ist, und innen nichts mehr verschraubt werden kann.                              | SEITE<br>22 |



## FRAGEN?

Wir helfen dir gerne weiter.  
[info@vanyx.de](mailto:info@vanyx.de)

## UNSERE VORHANGMODELLE

---

Passgenau entwickelt für MAN TGE  
mit Magnetheftung und Verschraubung.

VORHANG **FRONTSCHIEBE**



VORHANG **BEIFAHRERSCHIEBE**



VORHANG **FAHRERSCHIEBE**



02

# MONTAGE – FRONTSCHIEBE

---

Mit Demontage der A-Säule im Fahrerhaus.

## MONTAGE – FRONTSCHIEBE

Die VANYX Isoliervorhänge für den VW Crafter und MAN TGE (ab 2017) bieten zuverlässigen Schutz vor Hitze, Kälte und neugierigen Blicken. Dank der festen Integration und des durchdachten Magnet-Faltsystems sind sie jederzeit einsatzbereit und lassen sich schnell öffnen, schließen und platzsparend verstauen.

|           |                                                   |           |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| Schritte  | <b>MATERIALLISTE, VORHANGTEILE UND WERKZEUG</b>   | <b>05</b> |
| <b>01</b> | <b>ABMONTAGE DES GRIFFS DER A-SÄULE</b>           | <b>06</b> |
| <b>02</b> | <b>ABMONTAGE DER UNTEREN A-SÄULE</b>              | <b>07</b> |
| <b>03</b> | <b>ABMONTAGE DER LANGEN A-SÄULE</b>               | <b>08</b> |
| <b>04</b> | <b>ANBRINGUNG DES LEDERRIEMENS AN DER A-SÄULE</b> | <b>09</b> |
| <b>05</b> | <b>ANBRINGUNG DES VORHANGS</b>                    | <b>10</b> |
| <b>06</b> | <b>MONTAGE DER A-SÄULE</b>                        | <b>11</b> |
| <b>07</b> | <b>MONTAGE DES GRIFFS</b>                         | <b>12</b> |
| <b>08</b> | <b>MAGNETE ANBRINGEN</b>                          | <b>13</b> |



### TIPP

Für einen sauberen Anbau empfehlen wir dir, diese Anleitung vor Beginn der Montage und vor dem Gebrauch aufmerksam durchzulesen!

## SCHRITT 1

## MATERIALLISTE, VORHANGTEILE UND WERKZEUG

Bevor du mit der Montage beginnst, überprüfe bitte den vollständigen Lieferumfang und stelle sicher, dass alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind.

### VORHANGTEILE

- Vorhang Frontscheibe 1x
- Lederbändchen mit Druckknopf 1x
- Magnete

### WERKZEUG

- Plastikkeil
- 30er Torx
- Schraubendreher



DRUCKKNOPF-  
SCHRAUBE (1 X)



MITGELIEFERTER  
SCHEIBENKLEBER



PRIMER



DOPPELSEITIGES  
KLEBEBAND



## SCHRITT 2

## DEMONTAGE DES GRIFFS DER A-SÄULE

Mit einem Plastikkeil die Abdeckung des Griffes entfernen, um an die Schrauben des Griffes zu kommen.

Die 30er Torx Schrauben herausdrehen und den Griff entfernen.



## BENÖTIGTES MATERIAL



Plastikkeil



30er Torx

## SCHRITT 3

## DEMONTAGE DER UNTEREN A-SÄULE


Mit einem Kunststoffkeil entlang der Türdichtung nach unten fahren und die Verkleidung vorsichtig aushebeln. Die Verkleidung muss nicht vollständig ausgebaut oder von der A-Säule entfernt werden. Es genügt, sie so weit zu lösen, dass sie locker sitzt.



## BENÖTIGTES MATERIAL



Plastikkeil

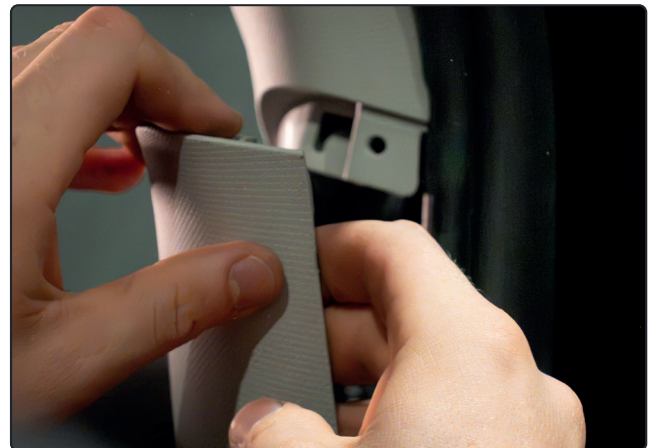


## SCHRITT 4


## DEMONTAGE DER LANGEN A-SÄULE

Den oberen Teil der A-Säulenverkleidung nach oben Richtung Dachhimmel schieben. Dadurch werden die innenliegenden Halteklammern (siehe Abb. 4) aus ihren Aussparungen gelöst.

Falls erforderlich, die Verkleidung dabei leicht hin- und herbewegen, bis sich die Klammern vollständig gelöst haben.

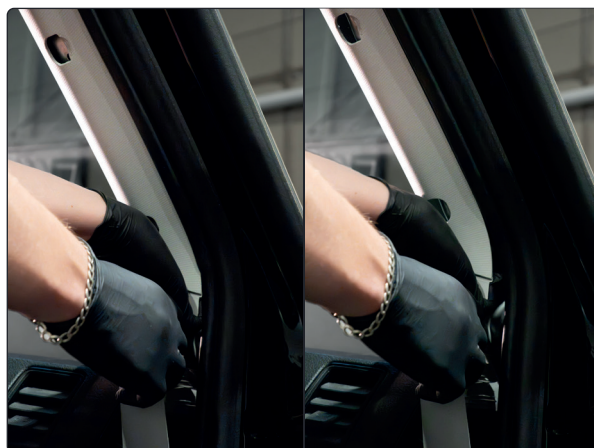**WICHTIG**

Vorsicht! Nicht zu stark ziehen, da die Lautsprecher in der Verkleidung eingebaut sind und das Kabel im nächsten Schritt entfernt werden muss um die A-Säulenverkleidung abzubauen.

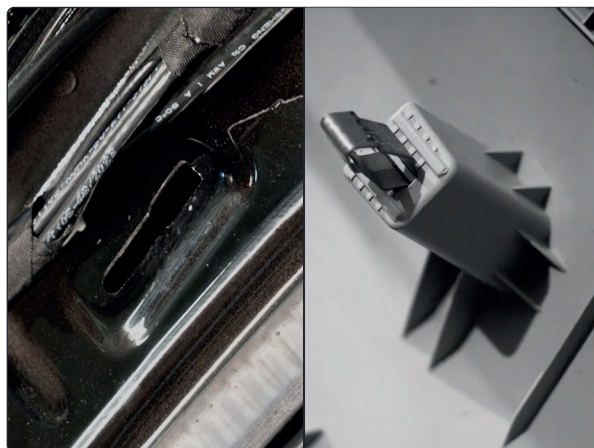

## SCHRITT 5

## ANBRINGUNG DES LEDER- RIEMENS AN DER A-SÄULE

Den Druckknopf mit Schraube ca 17 cm von der seitlichen Kante der A-Säulenverkleidung anbringen. Vorher kann an der Stelle mit einem 2mm Bohrer ein kleines Loch vorgebohrt werden.

Dann den Lederband auf die durchgesteckte Schraube aufstecken. Anschließend die Schraube mit dem montierten Druckknopf festschrauben, sodass der Lederriemen sicher an der A-Säulenverkleidung befestigt ist.

## BENÖTIGTES MATERIAL




Lederband mit Blechmutter



Schraubendreher



Schraube mit Druckknopf

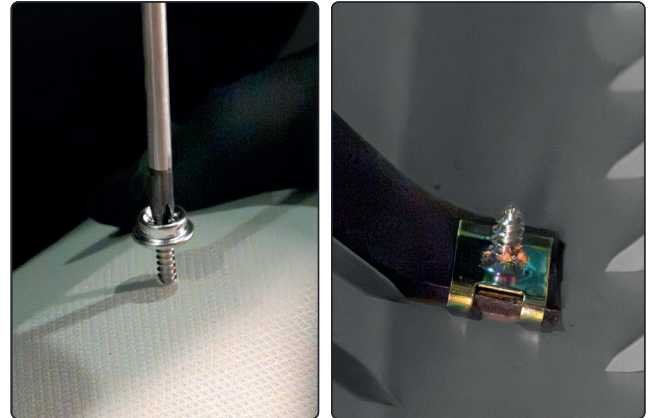

## SCHRITT 6




## ANBRINGUNG DES VORHANGS

Den Vorhang vollständig ausbreiten und, wie in der ersten Abbildung dargestellt, neben die A-Säulenverkleidung legen. Anschließend die Aussparungen des Vorhangs über die Halteklammern der A-Säulenverkleidung führen und einhängen.

Danach das Lederband unter dem Vorhang hervorholen, den Vorhang sorgfältig einrollen und das Lederband um den eingerollten Vorhang am Druckknopf befestigen.

**WICHTIG**

Beim Anheben und Wiedereinsetzen der A-Säulenverkleidung darauf achten, dass der Vorhang nicht aus den Halteklammern rutscht.

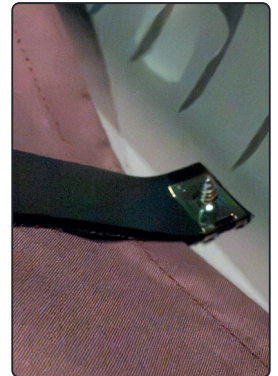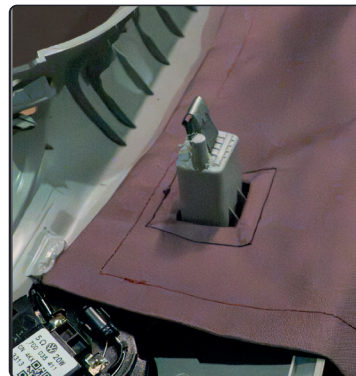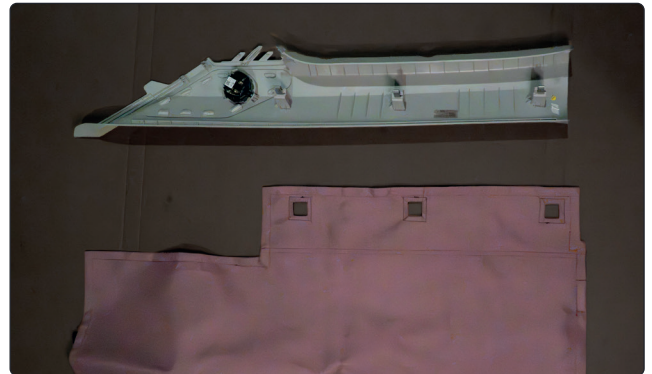


## SCHRITT 7

## MONTAGE DER A-SÄULE

Die A-Säulenverkleidung zusammen mit dem befestigten Vorhang, wie in den Abbildungen dargestellt, wieder am Fahrzeug montieren.

Zuvor den Lautsprecher wieder mit den entsprechenden Kabeln verbinden.

Beim Einsetzen darauf achten, dass alle Halteklammern korrekt in den dafür vorgesehenen Aussparungen am Fahrzeug positioniert sind. Anschließend die A-Säulenverkleidung entlang der A-Säule vorsichtig positionieren und die klammern vorsichtig in die dafür vorgesehen Halterungen rein klopfen. Drauf achten das alle klammern gerade drin sind und genau über der davor gesehenen Befestigungen positioniert sind.

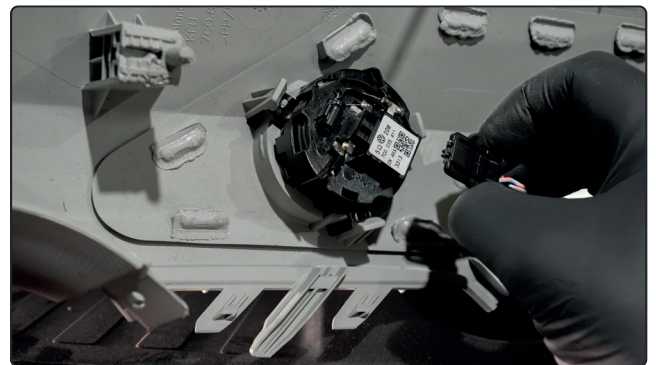


## SCHRITT 8

## MONTAGE DES GRIFFS

Anschließend den Griff wieder an der A-Säulenverkleidung montieren. Das untere Verkleidungsteil wieder mit dem langen Teil der A-Säulenverkleidung verbinden und vollständig einrasten lassen.

Zum Abschluss die Türdichtung wieder sorgfältig über die Kante der A-Säulenverkleidung ziehen und auf einen gleichmäßigen, korrekten Sitz achten.

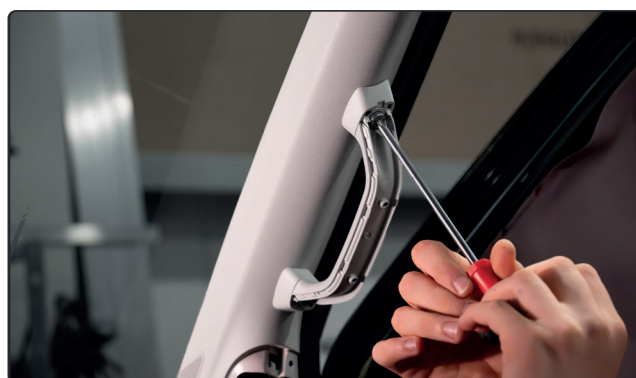

## BENÖTIGTES MATERIAL



30er Torx

## SCHRITT 9


## MAGNETE ANBRINGEN

Alle Magnete mit doppelseitigem Klebeband versehen und mit der nicht verklebten Seite an die Magnete im Vorhang zusammenbringen. Den Vorhang vollständig an der Frontscheibe ausbreiten und die Magnete an die Scheibe drücken. So werden sie automatisch an der richtigen Position fixiert.

Den Vorhang vorsichtig wieder einrollen, sodass die Magnete an der Frontscheibe haften bleiben. Anschließend jeden Magneten großzügig mit Kreppband umranden. Siehe Abb. (1)

Die Magnete wieder von der Scheibe nehmen und das doppelseitige Klebeband entfernen. Primer auf die Klebeflächen der Magnete sowie auf die mit Kreppband markierten Bereiche der Scheibe auftragen. Anschließend Scheibenkleber auf die grundierten Magnetflächen auftragen und die Magnete an den markierten Positionen auf die Frontscheibe kleben.

Den Kleber vollständig aushärten lassen. Danach kann das Kreppband entfernt werden.

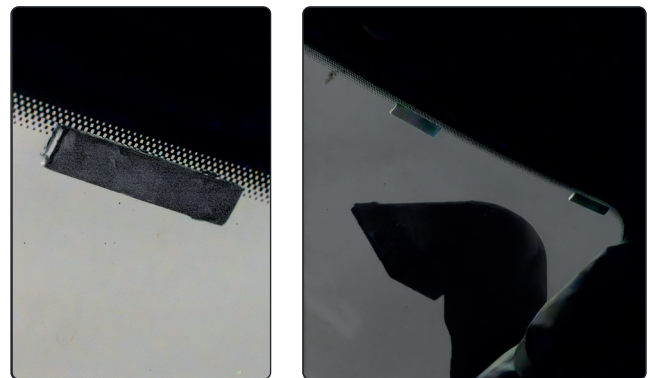

### BENÖTIGTES MATERIAL

|                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Doppelseitiges Klebeband |
|   | Primer                   |
|  | Magnete                  |
|  | Scheibenkleber           |



#### INFO

Falls die Magnete sich abstoßen kann man sie im Vorhang drehen



03

# MONTAGE – FAHRER UND BEIFAHNER

---

Anbringung der Vorhänge an den Fahrer- und Beifahrer Blechgehäuse.

## MONTAGE – FAHRER UND BEIFAHRERSEITE

---

Die VANYX Isoliervorhänge für den VW Crafter und MAN TGE (ab 2017) bieten zuverlässigen Schutz vor Hitze, Kälte und neugierigen Blicken. Dank der festen Integration und des durchdachten Magnet-Faltsystems sind sie jederzeit einsatzbereit und lassen sich schnell öffnen, schließen und platzsparend verstauen.

| Schritte | MATERIALLISTE, VORHANGTEILE UND WERKZEUG | 17 |
|----------|------------------------------------------|----|
| 01       | POSITIONIERUNG UND MARKIERUNG            | 18 |
| 02       | ANBOHREN ALLER MARKIERUNGEN              | 19 |
| 03       | ANBRINGUNG DER LEDERSCHLAUFE             | 20 |
| 04       | VORHANG ANBRINGEN                        | 21 |

## SCHRITT 1

## MATERIALLISTE, VORHANGTEILE UND WERKZEUG

Bevor du mit der Montage beginnst, überprüfe bitte den vollständigen Lieferumfang und stelle sicher, dass alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind.

### DACHTRÄGERTEILE

- Vorhang Beifahrtüre 1x
- Vorhang Fahrtüre 1x
- Lederband 2x

### WERKZEUG

- Weißer Marker
- 2 mm Metallbohrer
- Metermaß
- Akkuschrauber

### VORHÄNGE



### SELBSTSCHNEI- DENDE BLECH- SCHRAUBEN (6 X)



### LACK-PRIMER



### UNTERLEG- SCHEIBE (6 X)



### WATTE- STÄBCHEN



## SCHRITT 2

## POSITIONIERUNG UND MARKIERUNG

Die Vorhänge für die Fahrer- und Beifahrerseite zunächst mithilfe der integrierten Magnete am Blech des Türrahmens befestigen. Anschließend die Vorhänge sorgfältig ausrichten und die korrekte Position überprüfen.

Die Positionen der Schraubenlöcher anschließend mit einem weißen Marker am Türrahmen markieren.

Danach die Mitte zwischen den beiden markierten Schraubenlöchern ermitteln und an dieser Stelle zusätzlich die Position des Schraubenlochs für den Lederband markieren.

**BENÖTIGTES MATERIAL**

Weißer Edding



Metermaß



Vorhang



## SCHRITT 3

## ANBOHREN ALLER MARKIERUNGEN

Wir empfehlen, die markierten Schraubenpositionen vorzubohren. Hierzu die zuvor markierten Stellen mit einem 2 mm-Metallbohrer vorsichtig in das Blech bohren. Nach dem Bohren Fläche reinigen.

Anschließend die blanken Metallstellen mit Lack-Primer abtupfen, um sie vor Korrosion zu schützen. Den Primer etwa 15 Minuten trocknen lassen.

Während der Trocknungszeit können die vorherigen Arbeitsschritte auf der gegenüberliegenden Fahrzeugseite (Fahrer- bzw. Beifahrerseite) durchgeführt werden.

## BENÖTIGTES MATERIAL



2 mm Metallbohrer



Lack-Primer



Wattestäbchen




## SCHRITT 4

## ANBRINGUNG DER LEDERSCHLAUFE

Den Lederband so am Türrahmen positionieren, dass der Druckknopf nach außen zeigt und später gut zugänglich ist.

Anschließend das Lederband an der zuvor markierten Position ausrichten und mit einer selbstschneidenden Blechschraube sicher am Türrahmen befestigen.

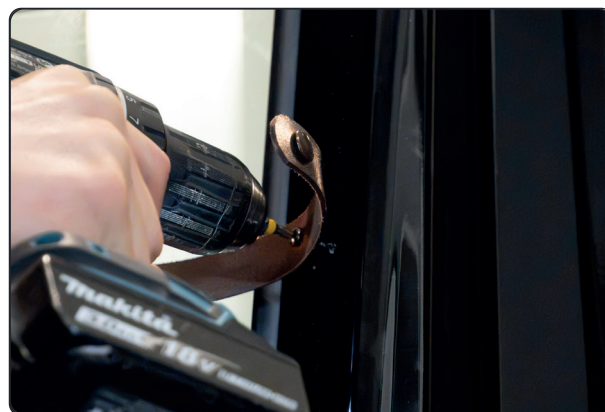

## BENÖTIGTES MATERIAL



Lederband



Akkuschrauber



Blechschraube



## SCHRITT 5


## VORHANG ANBRINGEN

Den gesamten Vorhang anschließend mithilfe der integrierten Magnete wieder am Türrahmen befestigen und sorgfältig ausrichten.

Danach die schwarzen Blechschrauben mit Unterlegscheibe durch die vorgesehenen Ösen des Vorhangs in den Türrahmen einschrauben. Den Vorhang während der Befestigung gleichmäßig auf Spannung halten und darauf achten, dass er sich nicht verzieht oder Falten bildet.

**BENÖTIGTES MATERIAL**

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Vorhang         |
|  | Akkuschrauber   |
|  | Blechschraube   |
|  | Unterlegscheibe |

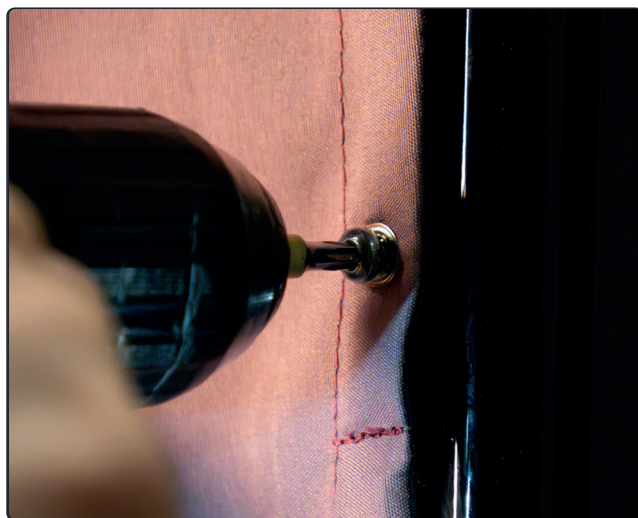**INFO**

Falls die Magnete den Türrahmen abstoßen kann man sie im Vorhang drehen.


05

# PFLEGE

Die Verdunkelungsvorhänge von VANYX sorgen für erholsamen Schlaf und maximale Privatsphäre – bei jeder Reise.

Damit sie ihre Funktion und Qualität langfristig behalten, beachte bitte die folgenden Pflegehinweise.

## MATERIAL & EIGENSCHAFTEN

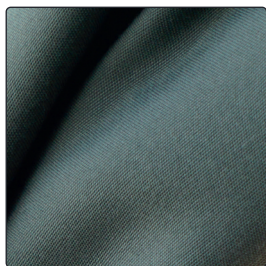

### OSCURATEX VERDUNKELUNGSTOFF

- 100 % Polyester mit weißer Acrylatbeschichtung
- Blickdicht & lichtundurchlässig
- Schwer entflammbar
- Robust, formstabil und langlebig



### HINWEIS

Da die Vorhänge angeschraubt sind, empfehlen wir, sie bei leichter Verschmutzung abzuwischen.

**REINIGUNG MIT EINEM TUCH**

Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Verwende dazu klares Wasser oder eine milde Seifenlauge.

**REINIGUNG IN DER WASCHMASCHINE**


Die Vorhänge können bei Bedarf in der Waschmaschine gereinigt werden.




Max. 30 °C  
Schonwaschgang



Nicht bleichen



Bügeln: maximal  
110° ohne Dampf

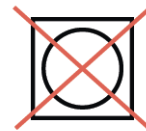

Nicht im Trockner  
trocknen



Nicht chemisch  
reinigen

**FÜR LANGLEBIGKEIT UND FUNKTION**

Regelmäßige Pflege erhält die Verdunkelungswirkung, die Materialqualität und das angenehme Raumklima in deinem Fahrzeug. Bei sachgemäßer Behandlung wirst du lange Freude an deinen VANYX Verdunkelungsvorhängen haben.

**HINWEIS**

Die Vorhänge vollständig trocknen lassen, bevor sie wieder am Fahrzeug montiert werden!

04

# EINSATZ- MÖGLICHKEITEN

---

## **Optionales Zusatzpaket**

Zusatzlightbars und Rückfahrscheinwerfer kannst du bei uns inklusive erwerben. Sodass du Nachts sicher weiter kommst.





#### **01 GEPÄCKKISTE**

Mehr Platz für dein Equipment. Transportboxen, Kisten oder Taschen. Stabil und sicher verstaut.



#### **02 DACHZELT**

Sichere Befestigung für Dachzelte. Perfekt für spontane Übernachtungen und maximale Freiheit.




#### **03 DACHTERASSE**

Verwandle deinen Van in einen Lieblingsplatz mit Aussicht. Stabil genug für deine Auszeit.



#### **04 SOLARPANNELN**

Nutze die volle Kraft der Sonne. Ideal zur Montage von Solarpanels in jeder gewünschten Ausrichtung.

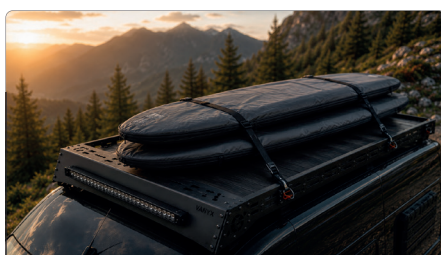

#### **05 AIRLINE-ZUBEHÖR KOMPATIBEL**

Für alles, was dich bewegt: Boards, Kajaks, Bikes und mehr – mit sicherem Halt unterwegs.



#### **06 HECKLEITER MIT ERSATZREIFEN**

Markisen, Vorzelte und weiteres Camping-Zubehör lassen sich problemlos montieren.



VANYX

**VANYX Headquarter**

Smart Adventure GmbH  
Mahlberger Straße 2  
77975 Ringsheim

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tel.</b> | 07822 7800 116                                             |
| <b>Web.</b> | <a href="http://www.vanyx.io">www.vanyx.io</a>             |
| <b>Mail</b> | <a href="mailto:mail@vanyx.io">mail@vanyx.io</a>           |
| <b>IG</b>   | <a href="https://www.instagram.com/vanyx.io">@vanyx.io</a> |